

SAMPO

聲寶牌

30公分立地電扇

35公分立地電扇

使用說明書

SK-H12LM

SK-G14LM

SAMPO

聲寶股份有限公司

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

商談電話：(02)27120406

消費者諮詢專線：080212104

售後服務代理

誠寶科技股份有限公司

服務電話：(02)29572261

顧客諮詢專線：080025111

「隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益」

目錄


一、組合方法.....	2
二、各部份名稱及使用方法.....	3
三、為安全請務必遵守使用方法.....	5
四、注意事項.....	6
五、保養操作方法.....	6
六、收藏方法.....	7
七、緊急狀況處理法.....	7
八、規格.....	8

組合方法

組合前請注意

※扇葉帽請確實旋緊，以免馬達轉動造成扇葉飛出的危險。

※馬達未裝上扇葉、扇網等時，請勿開動，以免因馬達轉動造成危險。

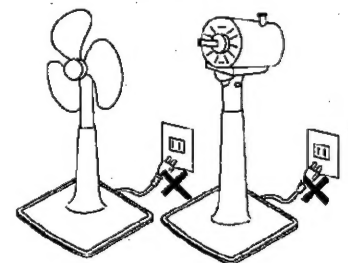

請依下列順序正確組合後再使用

1

將套在馬達轉軸上之塑膠套取出
(請將塑膠套保存起來，以方便日後收藏時之用。)

2


後網用固定環栓緊
後網把手朝上，後網3個缺口對準馬達前凸出3個小柱將後網緊貼馬達後，以固定環套上，並向右鎖緊。

3

裝上扇葉
將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再以扇葉帽栓緊(由右向左)。

4


前網安裝
前網的套環對準後網壓扣的位置後將夾子壓入，使前、後網合在一起。

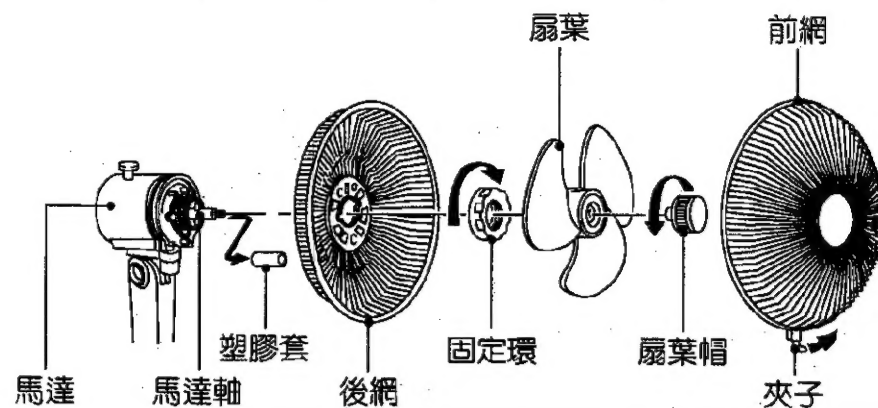


5

底盤安裝

將電扇組立之電源線先行穿過底盤中心孔，再將電扇組立順勢卡入底盤即可。

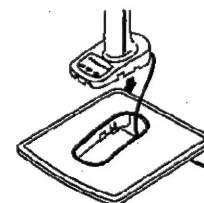

各部份名稱及使用方法

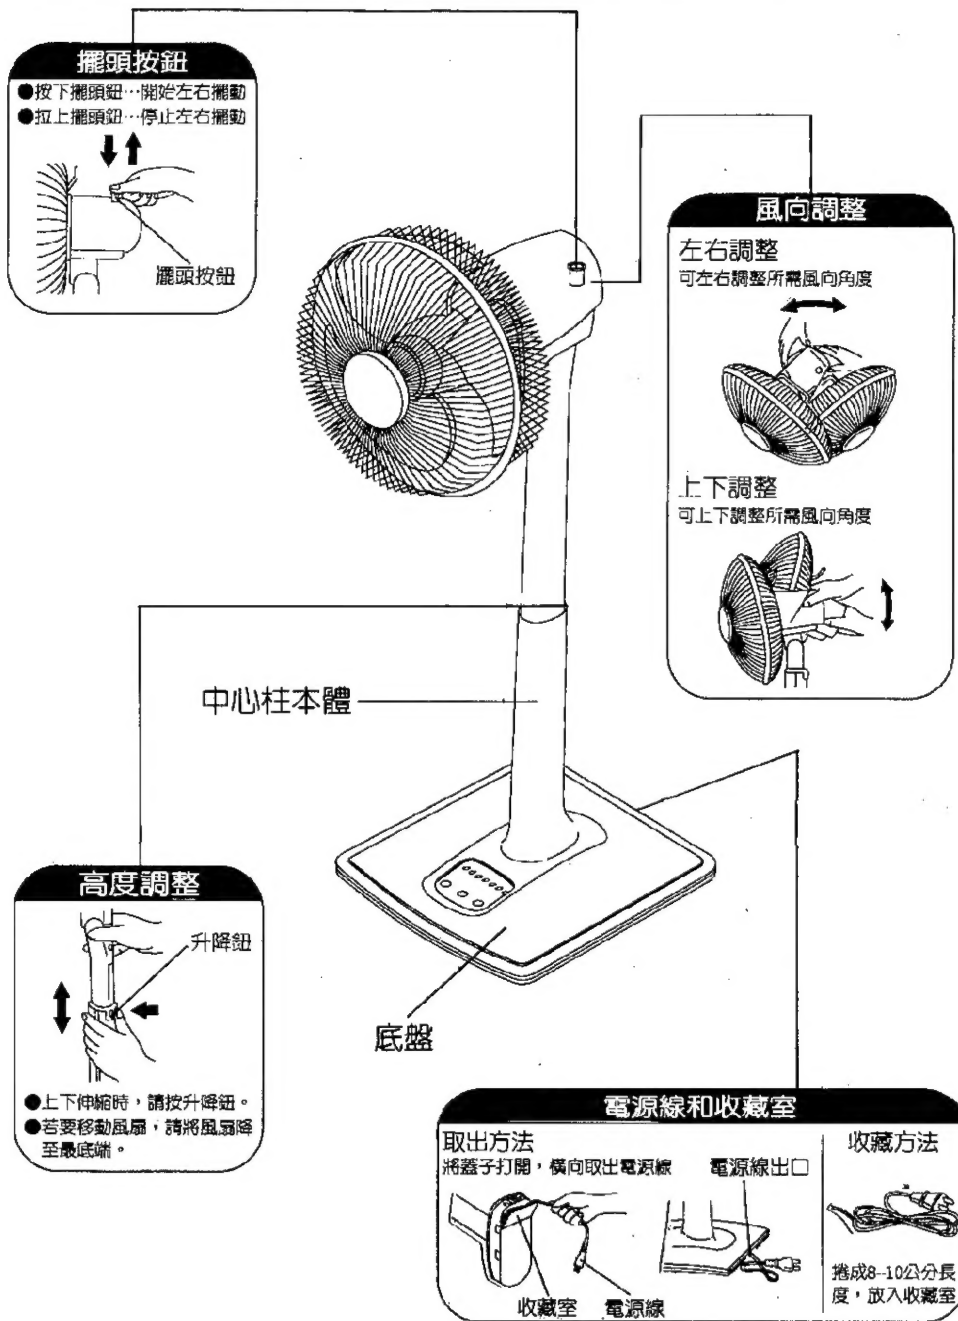

● 運轉及停止

1. 按下風量鍵開始運轉，微風指示燈亮。
2. 再按一次開關按鍵時，指示燈滅，電扇停止。

● 風量控制

風量由弱→中→強變化。

● 自然風控制（風量按鍵）

弱→中→強→自然風（燈閃滅）


● 定時控制

設定順序：

1小時→2小時→4小時→設定解除


※ 操作按鍵之注意事項

- “開/關”按鍵若未按在開之時，“定時”無法操作。
- 若運轉中停電或電源被拔除後，會停止運轉，請重新按鍵設定。風速有記憶功能，重新按“開/關”鍵時，風速會完在原有設定之狀況。
- 電源線插入插座後，控制面板會有微熱，係正常現象，請安心使用。
- 長期間不使用時，請將電源線拔下。
(在“關”的情況下，微電腦之消耗電功率約為1.5W)。
- 自然風
於“自然風”操作模式下，弱燈會閃爍。

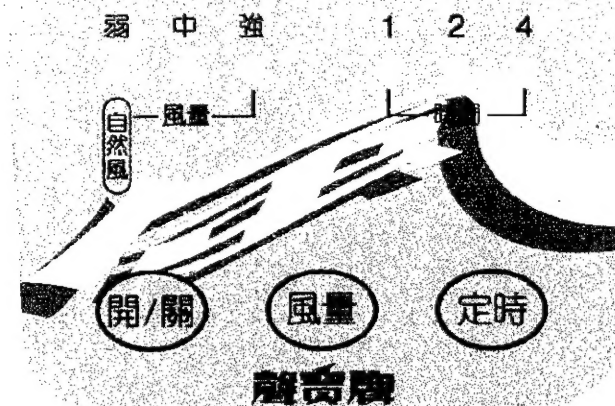


為安全請務必遵守使用方法


- 使用完後，插頭請拔起來，拔起插頭時請勿直接拉電源線。

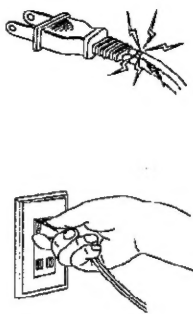


- 在火源附近或高溫（40℃以上）場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

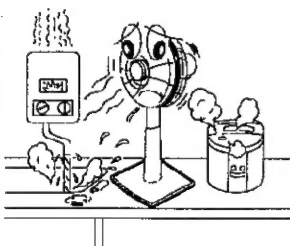

- 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。

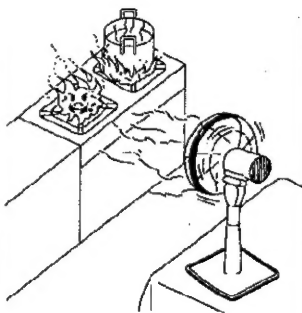


- 電扇請勿直接對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人。睡眠時過冷有礙身體健康。

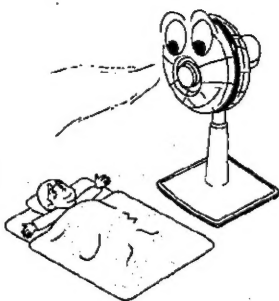

- 電扇旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩子的家庭，請特別注意。



- 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內之處所使用。

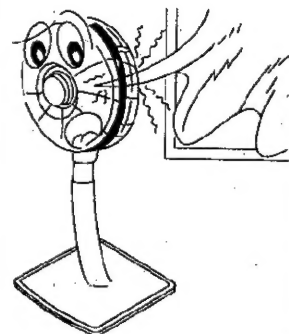


注意事項


- 使用前，請確認後網、扇葉、前網是否已安裝妥，才通電。
- 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向電扇會造成塑膠部品破損變質。
- 風扇使用時，請置放於平整的場所，以免造成傾倒破損產生故障。
- 電風扇使用時，請注意您的小孩。

保養操作方法

1. 為防止危險，保養時請先將插頭拔起。

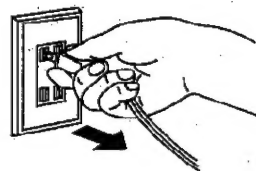


2. 前網、扇葉、後網拆裝保養時，請依組立時反順序拆下。

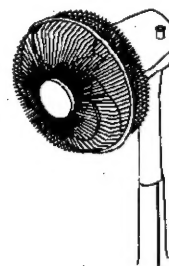






3. 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後然後再用乾布擦乾。
絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉水…）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。

4. 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面並套上塑膠套，且儲存於濕氣少的地方。

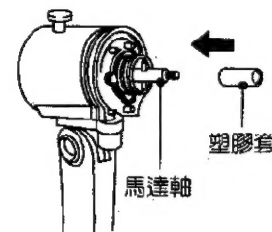

收藏方法

●不使用時，請按原組立安裝步驟，反方向拆卸收好，放回原包裝箱，置於乾燥陰涼處。
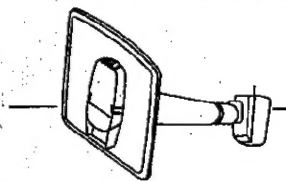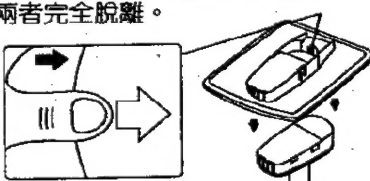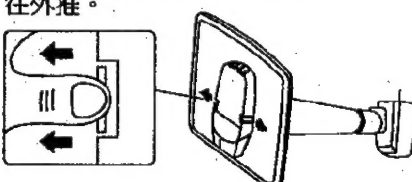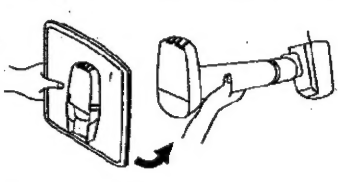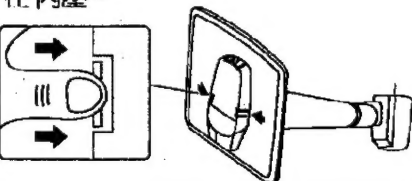
<p>1. 將馬達心軸向上仰放</p> <p>●馬達心軸向下仰放是故障之原因。</p> 	<p>3. 依箭頭方向壓入第三卡榫</p> <p>●右手則依箭頭方向壓入第三卡榫，使兩者完全脫離。</p> 
<p>2. 用手指將卡榫向外推 (SK-H12LM)</p> <p>●左手之拇指與食指，分別將卡榫之柄往外推。</p> 	<p>4. 將底座由腳管卸下</p> <p>●依圖樣將底座，慢慢的由腳管卸下。</p> 
<p>2. 用手指將卡榫向內壓 (SK-G14LM)</p> <p>●左手之拇指與食指，分別將卡榫之柄往內壓。</p> 	

緊急狀況處理方法

1. 服務

本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

2. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

下列情況不是故障，請安心使用

故障情形	檢查方法
開關操作正常，扇葉不轉	<p>▲插頭是否插好？</p> <p>▲插頭是否變形？</p> <p>▲扇葉有否卡住？</p>
扇葉旋轉有異聲	<p>▲扇葉是否固定好？</p> <p>▲扇網是否固定好？</p> <p>▲扇葉是否碰到扇網？</p>

規格

最高速度情況

型號	SK-H12LM	SK-G14LM
額定電壓	AC110V60Hz	AC110V60Hz
消耗功率	48W	53W
風速(m/min)	170以上	185以上
風量(m³/min)	35以上	40以上
擺動角度	0~90度	0~90度
定時開關	1. 2. 4 小時	1. 2. 4 小時
電源線長度	1.8m 以上	2.0m 以上
淨重(kg)	3.5	4.0
總重量(kg)	5.0	5.7
機體尺寸(mm)	高 670~850 x 寬 370 x 深 302	高 775~1000 x 寬 430 x 深 339